

BAC À FLEURS FLORI

Applications

- Bords d'allées de jardin et de terrasses
- Paliers
- Parois de séparation
- Murs de soutènement
- Bordure d'escaliers
- Compositions étagées

Propriétés

- Bac à fleur en béton
- Fabriqué d'un mélange de béton avec une structure spéciale ouverte et de lave qui tient bien l'eau
- Pose libre
- Forme arrondie
- Facilement empilable



Couleurs

brun-rouge



gris



noir




Remarque : les couleurs et textures des produits sur les photos peuvent être légèrement différentes des couleurs et textures réelles.

BAC À FLEURS FLORI

Dimensions disponibles

largeur (mm)	épaisseur (mm)	hauteur (mm)	kg / pièce
480	380	300	37

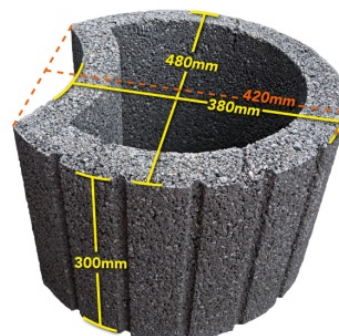

Tous les paquets sont livrés sur des palettes perdues.

Pose

1. Préparation

- Les travaux préparatoires dépendent de la hauteur, de la disposition et de la fonction de la construction.
- Si le mur est utilisé comme paroi de soutènement, une fondation à base de ciment s'impose.
- Si la paroi dépasse les 135 cm, la fondation doit être plus conséquente. Créez la paroi en forme d'escalier.
- Les murs composés de quelques couches de bacs à fleurs seulement ne demandent pas de fondation. Une couche de gravier, de gravillon ou de pierraille permettent un meilleur écoulement des eaux.
- Si des parois de séparation plus hautes sont construites, il convient d'ancrer les bacs à fleurs inférieurs dans la fondation à l'aide de fers à béton.


2. Pose

- Égalisez le sol et posez les bacs à fleurs l'un contre l'autre le long d'une corde indiquant la direction.
- Posez la deuxième couche en appareillage à joints alternés sur la première couche. Cela permet de créer des zones vertes.
- Utilisez de préférence un terreau contenant de l'humus pour remplir les bacs à fleurs.
- Pendant la construction, remplissez les bacs à fleurs couche après couche jusqu'à 2 à 3 cm du bord. Pendant la plantation, tassez légèrement le terreau et vérifiez qu'il soit assez humide.

Les plaintes dues au non-respect de cette consigne ne seront pas acceptées.

BAC À FLEURS FLORI

Plan de pose

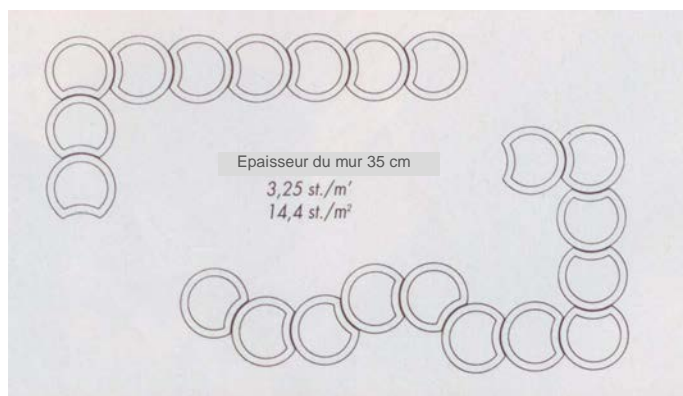

Entretien

- Pour conserver leur beauté, il suffit de brosser vos bacs à fleurs régulièrement ou de les nettoyer à la lance.
- N'utilisez jamais de solvants ou de produits de nettoyage acides.
- Ne nettoyez jamais à haute pression : cela rend la surface des bacs rugueuse, ce qui permet aux saletés de mieux s'y accrocher.
- **Efflorescence calcaire**
L'efflorescence peut se produire dans tous les nouveaux produits en béton. Elle se manifeste sous forme de taches blanches et/ou d'une décoloration apparente et/ou de taches dégoulinantes. En général, cette efflorescence diminuera avec le temps et n'affecte nullement la qualité du produit à long terme. Marshalls ne peut être tenu responsable des phénomènes susmentionnés. L'efflorescence calcaire n'est pas acceptée comme plainte.
- **Attaque atmosphérique**
Les conditions météorologiques et géographiques peuvent de temps en temps causer des variations de coloris. Ceci diminuera au fil du temps et n'affectera pas la qualité à long terme.

Spécificités techniques

Norme européenne: EN13198

Amélioration des produits

Nous renouvelons et améliorons sans cesse nos produits et nous nous réservons dès lors le droit de modifier leurs spécifications et conception sans notification préalable.

La dernière mise à jour se trouve toujours sur notre site Internet www.marshalls.be ou www.marshalls.fr.