

GABIONS


Applications

- Mur de séparation
- Mur de jardin
- Barrière acoustique
- Palissade
- Décoration de jardin originale

Propriétés


- Panier métallique accueillant des pierres empilées.
- Disponible en sept formats différents.
- Les gabions d'une hauteur de 30 cm ou de 50 cm (Modular) peuvent être empilés.
- Ils sont réalisés en fil d'acier de 5 mm doté d'une couche durable en zinc-aluminium afin d'obtenir une très grande résistance contre la corrosion.
- Les mailles faisant 7,62 cm, les gabions sont hyper solides.
- Ils sont livrés avec une quantité suffisante de colliers Colson en inox afin de fermer durablement les parties inférieure et supérieure en cas de besoin. Cette solution est plus esthétique que les spirales courantes. Des colliers Colson supplémentaires sont disponibles séparément (par 100 pièces).
- Chaque gabion d'une hauteur de 30 cm ou de 50 cm (Modular) est en outre doté de crochets à l'intérieur qui évitent l'affaissement et la déformation.
- Les gabions d'une hauteur de 100 cm ou de 200 cm (Stonewall) sont compartimentés pour renforcer la stabilité.
- Les gabions d'une hauteur de 100 cm ou de 200 cm (Stonewall) doivent être fixés dans le sol avec des poteaux.
- Montage simple.

Gabions Modular

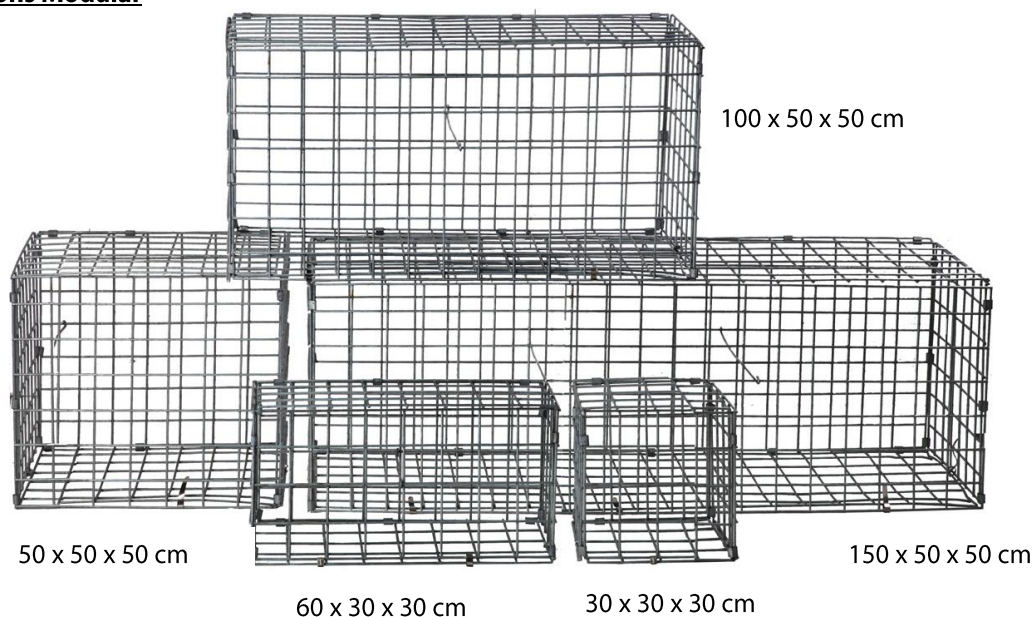

GABIONS

Gabions Stonewall

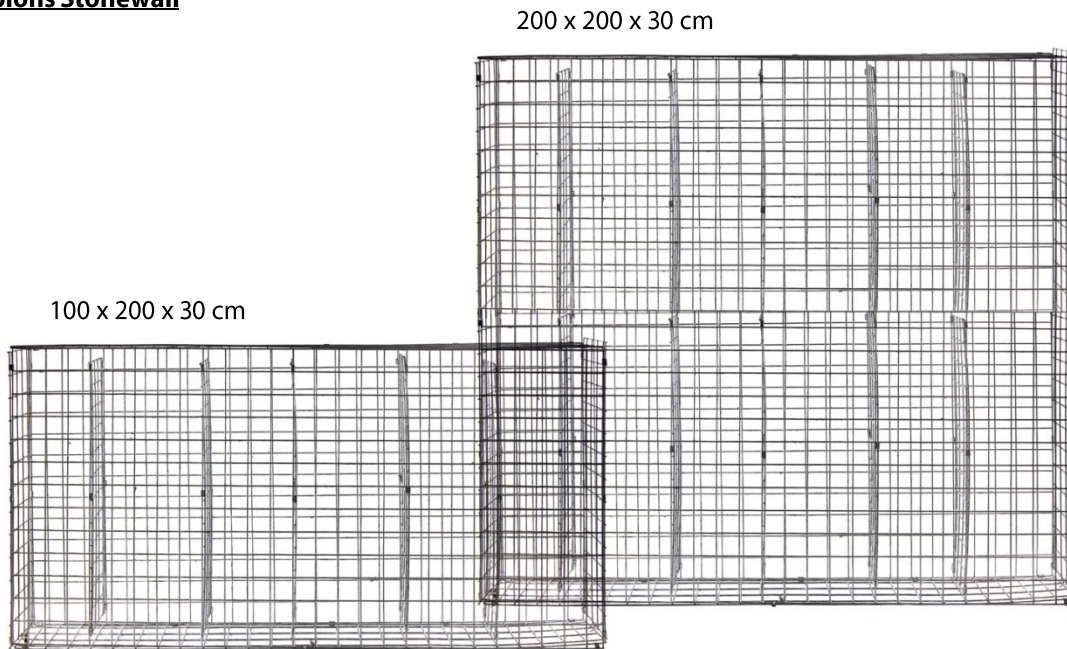

Formats disponibles

Gabions Modular

longueur (mm)	largeur (mm)	hauteur (mm)	kg / pièce	n°. crochets / gabion	n°. attaches / gabion	rempli. (kg)
300	300	300	2,9	2	6	45
600	300	300	4,7	2	6	90
500	500	500	6,5	2	6	200
1000	500	500	12,3	3	8	400
1500	500	500	13,6	4	8	600

Information produit

GABIONS

Gabions Stonewall

longueur (mm)	largeur (mm)	hauteur (mm)	kg / pièce	n°. attaches / gabion	rempli. (kg)
1 000	2 000	300	34,8	10	1 000
2 000	2 000	300	56,7	10	2 000

Poteaux

longueur (mm)	diamètre (mm)	kg / pièce	n°. poteaux / gabion
1 195	60	6,3	2
2 200	60	11,5	2

Les gabions sont livrés sur des palettes jetables.

Montage

Gabions Modular

1. Les gabions sont prémontés et livrés à plat.
2. Déplier les gabions.
3. Joindre les côtés des grilles en utilisant les colliers, sauf sur le haut.




4. Appliquer les crochets d'un côté à l'autre côté pour éviter que le gabion se déforme.



5. Poser les gabions à l'endroit de votre choix.

GABIONS

6. Remplir les gabions de pierres. Il est important d'empiler les pierres soigneusement dans les gabions afin d'éviter qu'elles ne les percent ou que les gabions ne s'affaissent.
7. Fermer le haut en utilisant les colliers restants.
8. Il est permis d'empiler jusqu'à quatre gabions maximum. Pour empiler quatre gabions, utiliser des poteaux pour assurer la stabilité de la construction.

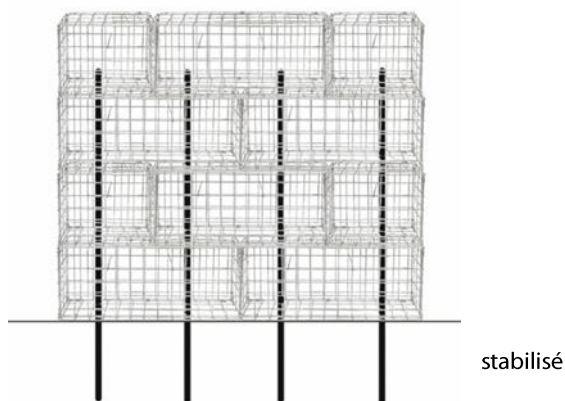

Gabions Stonewall

- Les gabions sont prémontés et livrés à plat.
- Pose simple: les gabions ne sont remplis qu'après leur installation à l'endroit de votre choix.
- Il est important d'empiler les pierres soigneusement dans les gabions afin d'éviter qu'elles ne les percent ou que les gabions ne s'affaissent.
- Vérifiez dès la réception que les matériaux ne sont pas endommagés. Aucune plainte relative à des vices apparents ne sera acceptée après la pose.

1. Préparation

- Un mur en gabion se pose sur une fondation stabilisé et plan, de manière à assurer une pose bien horizontale (de préférence en stabilisé ou en béton coulé).
- Cette fondation est 2 cm plus large que le gabion.
- Creusez une rigole et comblez-la avec du sable stabilisé ou du béton coulé.
- Sur une assise parfaitement plane, sceller les deux poteaux dans la fondation à 40 cm des deux extrémités de chaque gabion.
- La profondeur des poteaux enterrés doit être d'environ 1/3.

2. Mettre les gabions en place

- Fermez la base à l'aide des colliers Colson.
- Une fois les poteaux bien scellés, glissez les gabions au-dessus des poteaux.
- Les poteaux deviennent pratiquement invisibles après le remplissage avec les pierres.
- Il est conseillé de d'abord positionner les gabions et de les lier ensemble.
- Si vous construisez une rangée de gabions agrafez entre eux les gabions formant une rangée horizontale.

GABIONS

3. Remplissage des gabions

- Remplissez d'abord 25 % des compartiments vides afin de maintenir une ligne parfaitement étroite.
- Une fois que les gabions sont positionnés correctement, remplissez les mêmes compartiments jusqu'au bout et vérifiez l'horizontalité à l'aide du niveau à bulle.
- Finissez par remplir les compartiments contenant un poteau.
- Fermez les couvercles à l'aide des colliers Colson.

4. Finition

- Pour enlever la saleté des pierres si nécessaire, Vous pouvez nettoyer les gabions immédiatement avec un nettoyeur haute pression.

En tant que fabricant, il est impossible d'estimer chaque situation à l'avance: le placement est bien votre propre responsabilité.

Entretien

Pas d'entretien.

Spécificités techniques

Mailles:	75 mm
Diamètre du fil d'acier:	5 mm
Fil d'acier:	Q235
Revêtement:	zinc (95%) - aluminium (5%)

Amélioration des produits

Nous renouvelons et améliorons sans cesse nos produits et nous nous réservons dès lors le droit de modifier leurs spécifications et conception sans notification préalable.

La dernière mise à jour se trouve toujours sur notre site Internet www.marshalls.be ou www.marshalls.fr.